

- 安全のため、破壊、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、周りに十分気を付けてください。
- テントは家具の角など危険なものから十分に離れて遊ばせてください。
- テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立てた大人の方が行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご利用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご利用にならないでください。
- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上にと飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまったりしないでください。

- <sup>しゅうのうぶくろ</sup>収納袋や<sup>ほうそうよう</sup>包装用の<sup>あたま</sup>袋を<sup>みくる</sup>頭からかぶったり、<sup>かお</sup>顔を<sup>おお</sup>覆ったりしないでください。  
<sup>ちっつく</sup>窒息の危険があります。
- <sup>めん</sup>面ファスナーで<sup>かお</sup>顔や<sup>はだ</sup>肌などを<sup>つよく</sup>強くこすらないでください。ケガの<sup>おそ</sup>恐れがあります。
- <sup>うへ</sup>ボールの上に乗らないでください。<sup>てんとう</sup>転倒してケガをする恐れがあります。
- <sup>ぼう</sup>ボールや<sup>ぼう</sup>つっぱり棒を<sup>ひと</sup>人に向けて<sup>む</sup>投げたり、<sup>な</sup>ふりまわしたりしないでください。

- (電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)  
 ●充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。  
 ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。**  
 ●**遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池をはずしてください。**

- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。  
● 万一、電池から漏れた液が目にいった時はすぐに大量の水で洗い、  
医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

## 使用上の注意 (しょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。**  
もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。**
- ボールはテント以外で使用しないでください。**
- 本体収納袋は「トーマスと出発進行！！」専用です。**  
他のものを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります、指や棒などを差し込まないでください。**

- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たんでおくと、シワになる場合があります。
- 袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## 保証書

品名		トーマスと出発進行！！			
ご住所	〒				
	お名前		電話番号 ( )		
保証期間		お買上げ年月日 年 月 日より1年間			

## 保証規定 (ほしょうきてい)

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償し  
かねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い  
あて じさん ほんしゅうせい せいひん から かきほうりやあて ちんせつ おく  
上 げ店へ持参せず本誌書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

さい しゅうりひん      めいき      おく  
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

## 株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号  
 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626  
 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月~金曜日)  
 URL <http://www.nonaka-world.co.jp>  
 Email [info@nonaka-world.co.jp](mailto:info@nonaka-world.co.jp)

201107

## トーマスのなりきりテント

# トーマスと出発進行!!

# 取扱説明書

**「トーマスと出発進行!!」をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。**

く た お かなら おとな かた おこな  
組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

しょう まえ かなら ちゅういじこう よ かなら まも しょう  
**使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。**

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



© 2011 Gullane (Thomas) Limited.

## セット内容

・組立て前に部品の名称と数量を確認してください。・プラスドライバーをご用意ください。



テント本体：1個



つっぱり棒：4本



1 Cボックス：1個  
単4乾電池3本使用(別売)



カラーボール：10個  
石炭をイメージした黒色



本体収納袋：1個

### 【使用材料】

テント本体・本体収納袋：ポリエステル / 本体収納袋ひも・面ファスナー：ナイロン / つっぱり棒：PP  
カラーボール・ワイヤー保護チューブ：PE / ICボックス：ABS / ワイヤー・金具：スチール

- アレルギーをお持ちのかたへ● 本体収納袋ひも・面ファスナーには、ナイロンを使用しております。  
アレルギーをお持ちのかたは十分ご注意ください。万が一かゆみなどの症状が出た場合にはご使用を中止してください。



## ひろげ方


- 本体収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人のかたが広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人のかたが捨ててください。




①本体収納袋から本体を取り出して広げてください。



②続けて本体を広げてください。

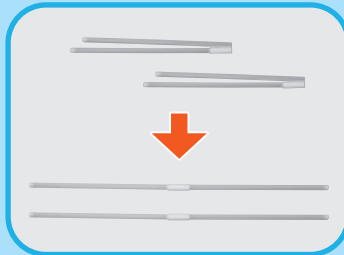


③つっぱり棒を4本とも写真のように伸ばしてください。

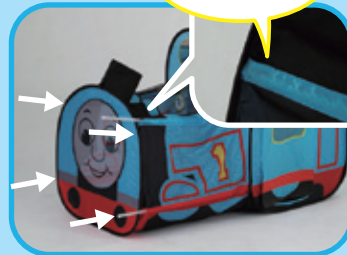

④つっぱり棒用ポケットに4本すべて差し込んでください。



⑤面ファスナーで煙突を写真のように立ててください。

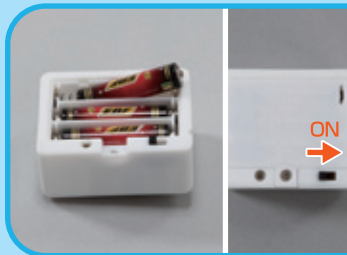

⑥ICボックス裏側電池ぶたのネジを外し、単4乾電池3本(別売)を正しい向きに入れ、ふたをしてネジで固定してください。スイッチを「ON」にして、ICポケットに入れてください。



⑦これで「トーマスと出発進行!!」の完成です。

## いろいろな遊び方



①煙突からカラーボールを入れるよ!



②煙突から外をのぞいてもおもしろいよ!




③釜に石炭(カラーボール)を入れて燃料補給してね!



④汽笛音ボタンを押すと汽笛がポッポー!



⑤出発進行! 行ってきま〜す。

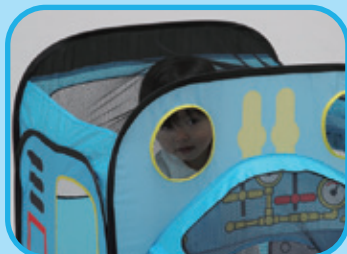

⑥前方確認OK! しっかり前を見て運転してね!



⑦中からの視界も良好。




⑧入口は丸めて上でとめられます。

## たたみ方

- 「トーマスと出発進行!!」本体をたたむ時に無理な力を加えると枠の中のワイヤーが変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

## 〈遊んだ後のおかたづけ〉

一時的にしまうのに便利です。

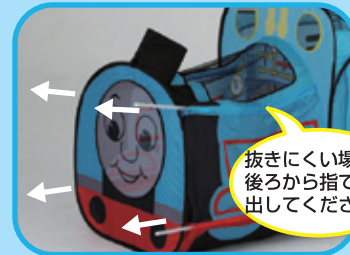

①つっぱり棒を4本すべて抜いてください。つっぱり棒は折りたたんで本体収納袋に入れてください。



②顔側を運転席側に折りたたんでください。



③続けて顔が内側になるように折りたたんでください。



④平らになるので壁や家具のスキマに立てかける事が出来ます。

## 〈本体収納袋に入れる〉

持ち運ぶのに便利です。



①本体を平らにたたみ、写真を参考に本体下側の角を手で持ってください。



②本体中心にひざを添えて曲げてください。



③U字になるように曲げて下さい。



④続いて、写真のようにこぶし同士が前後に重なるようにひねってください。



⑤横から見ると写真のような形に下からせり上がってきます。



⑥せり上がってきた部分を体ではさむように閉じてください。



⑦全体を丸く整えてください。



⑧本体収納袋に入れてください。

- ICボックスを取り出してください。ICボックスを収納する時は裏側のスイッチを「OFF」にしてください。長く使わない時は電池を取り出してください。

- ボールをテントから出してください。
- 上記の「遊んだ後のおかたづけ」を参考に本体を平らにしてください。

## 〈テントが変形した時〉



①テントを広げる時やたたむ時にテント周囲のワイヤーがよじれ、変形する時があります。



②変形した面のワイヤーを手でなぞると、よじれた箇所があります。よじれを戻すと変形がなくなります。